

Wood's[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Adszorpciós páramentesítő WDD80

A páramentesítő telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze biztonságos helyen ezt a kézikönyvet a későbbi használat és a termék jótállása érdekében.

1. Biztonsági figyelmeztetések


A készülék telepítése előtt figyelmesen olvassa el a következő biztonsági utasításokat:

- Ezt a készüléket 8 év alatti személyek (gyermekek), csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek nem használhatják, kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a berendezés használatára.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel!
- Gyermekek nem tisztíthatják vagy végezhetnek karbantartást a készüléken, felügyelet nélkül.
- Az összes csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Csak 220-240 V-os tápegységet használjon. Más típusú tápegység tüzet, rövidzárlatot okozhat a berendezésen vagy áramütést okozhat.
- A páramentesítőt beltéri használatra tervezték.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Ne permetezzen vizet vagy egyéb vegyszert a készülékre.
- Ne használja a készüléket agresszív környezetben.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Ne szállítsa és ne döntse meg a készüléket, ha víz van a tartályban.
- A gép karbantartása, tisztítása vagy áthelyezése előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Mindig tartson biztonságos távolságot a vízforrásoktól.
- Ne hagyja a gépet fűtőberendezések, gyúlékony vagy veszélyes tárgyak közelében.
- Ne dugja be az ujjait vagy más tárgyakat a levegő be- vagy kimenetébe.
- Ne támaszkodjon vagy üljön a készülékre.
- A vizet mindig az utasításoknak megfelelően engedje le a tartályból.
- Ha a tápkábel megsérült, azt szakképzett személynek kell kicserélnie.
- A készüléket csak beltéri használatra tervezték.
- A kondenzvíz nem alkalmas ivásra vagy öntözésre.
- Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt.

- Ne végezzen javításokat vagy módosításokat a készüléken.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt.

2. Készülék leírása

A Wood's WDD80 hatékony hordozható adszorpciós páramentesítő. Alkalmas pincékbe, mosodákba, nyaralókba és más egyéb helyiségekbe, ahol páramentesíteni kell.

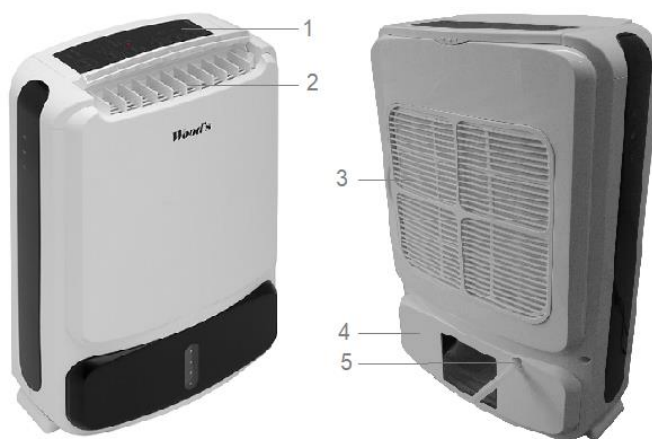

Szám	Név
1	Kezelőpanel
2	Levegő kimenet
3	Légszűrő
4	Víz tartály
5	Tömlőcsatlakozás

3. Telepítés

Készülék kicsomagolása:

1. Nyissa ki a dobozt és vegye ki a készüléket.
2. Távolítsa el az összes csomagolást a készülékről.
3. Óvatosan tekerje le a tápkábelt. Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e.

Elhelyezés


- A páramentesítőt ne tegye radiátorok vagy más hőforrások közelébe, illetve ne tegye ki közvetlen napfénynek, mert ez csökkentheti a teljesítményét.
- Tartson legalább 25 cm távolságot a készülék és a környező tárgyak vagy falak között, a légáramlás maximalizálása érdekében. Az optimális teljesítmény érdekében helyezze a páramentesítőt a szoba közepére.
- Győződjön meg arról, hogy a bemeneti és kimeneti levegő áramlása nincs elzárva.

Figyelmeztetés:

- Helyezze a páramentesítőt egyenes, száraz és szilárd felületre, lehetőleg a szoba közepére.
- Zárja be a helyiség összes ablakát és ajtaját, hogy megakadályozza a külső nedves levegő bejutását a helyiségbe.
- Csatlakoztassa a páramentesítőt egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz.

4. Kezelés

Kezelőpanel

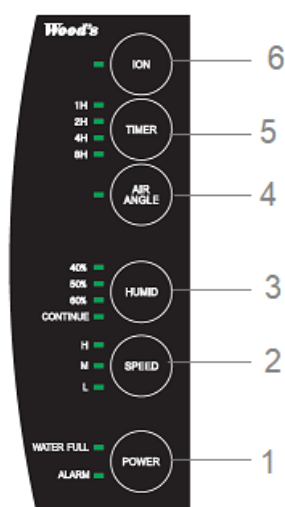

Szám	Név	Funkció
1	POWER	Készülék bekapcsolása/ kikapcsolása
2	SPEED	Ventilátor sebességének beállítása
3	HUMID	Páratartalom beállítása
4	AIR ANGEL	A lamella lengésének beállítása
5	TIMER	A kikapcsolási idő beállítása
6	ION	ION funkció bekapcsolása/ kikapcsolása

1. Páramentesítő elindítása

Nyomja meg a **POWER** gombot a készülék bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

2. Páratartalom beállítása

A készülék 4 páratartalom beállítással rendelkezik; 40%, 50%, 60% és CONTINUE (folyamatos).

Folyamatos üzemmódban a készülék a környezeti páratartalom elérése ellenére is tovább működik.

A páratartalom csak alacsony és közepes ventilátor sebességnél állítható be. Nagy ventilátor fordulatszámon a készülék folyamatosan működik

3. Ventilátor sebességének beállítása

Nyomja meg a **SPEED** gombot a ventilátor sebességének kiválasztásához.

A WDD80 3 ventilátor sebességgel rendelkezik:

- L - alacsony
- M – közepes
- H - magas

4. Időzítő beállítása

Nyomja meg a **TIMER** gombot az időzítő beállításához, az automatikus kikapcsoláshoz. 1, 2, 4 vagy 8 óra közül választhat.

5. Lamella lengési szöge

Nyomja meg az **AIR ANGEL** gombot, hogy elforgassa a levegő kimeneti lamellát 45 ° -kal, például a mosott ruhák szárításakor.

6. Ionizátor

Az ionizáló aktiválásához nyomja meg az **ION** gombot. Az ionizátor a páramentesítéssel egyidejűleg megtisztítja a levegőt a káros részecskékről.

Megjegyzés:

A készülék kikapcsolása után a ventilátor még néhány percig forog, hogy megakadályozza a penész kialakulását az egységben.

5. Vízelvezetés

A víz összegyűlik a készülék hátsó részén lévő víztartályban. Amikor a víztartály megtelt, a páramentesítő automatikusan kikapcsol. Riasztó hang hallatszik és a kezelőpanelen a „WATER FULL” jelzőlámpa kigyullad.

Víztartály kiürítésének menete:

- Húzza ki a páramentesítőt az áramforrásból.
- Vegye ki a víztartályt és ürítse ki.
- Tegye vissza az üres víztartályt és ellenőrizze, hogy az úszóttest szabadon mozog-e.
- Csatlakoztassa a páramentesítőt az áramforráshoz.

Folyamatos vízelvezetés

Csatlakoztassa a mellékelt víztömlőt a készülékhez és engedje le a vizet közvetlenül a lefolyóba - így nem kell kiürítenie a víztartályt.

- Csatlakoztassa a mellékelt tömlőt a páramentesítő hátoldalához.
- A másik végét vezesse a lefolyóba.

Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a víz automatikusan el folyik-e.

6. Karbantartás

Figyelmeztetés:

!!! Minden karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a konnektorból, hogy elkerülje az áramütést.

A készülék tisztításához soha ne használjon vegyi oldószereket, benzint, benzolt... stb., valamint csiszolószivacsokat.

Ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt!

A készüléket és a tartályt puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket, mert ez károsíthatja a készülék felületét.

A felső rácsok porszívózhatók vagy kefével tisztíthatók.

Légszűrő

A légszűrő megakadályozza a por és szennyeződés bejutását a gépbe, meghosszabbítja annak élettartamát.

Nagyon fontos, hogy a szűrőt rendszeresen tisztítsa; ellenkező esetben a páramentesítő kapacitása csökkenhet vagy akár súlyosan megsérülhet a berendezés.

Szűrőtisztítás

1. Távolítsa el a szűrőt a készülék hátuljáról.
2. Tisztítsa meg a szűrőt enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi.
3. A szűrő porszívózható is.
4. Tegye vissza a szűrőt.

7. Tárolás

A készülék szezonon kívüli tárolására vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, a következő intézkedéseket kell elvégezni:

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az elektromos csatlakozót.
- Öntse ki a felgyülemlett vizet a kondenzvíztartályból, szárítsa meg a tartályt.
- Tisztítsa meg a mosható levegőszűrőt.
- Törölje le a készülék burkolatát egy ruhával.
- Helyezze a készüléket műanyag zacskóba (porvédelem) és tárolja függőlegesen, sötét helyen.

Ajánlás

A helyiség maximális páramentesítési teljesítménye érdekében, ajánlott minimalizálni a külső és a szomszédos helyiségekből származó levegőellátást - csukja be az ajtókat és az ablakokat.

A magasabb páramentesítési kapacitást ősszel / nyáron lehet elérni, mert a külső levegő melegebb és nedvesebb.

A biztonságos és megbízható védelem elérése érdekében, a penész és a nedvesség okozta károk ellen, tartsa a relatív páratartalmat 50% és 60% között.

A ruhanemű maximális szárítási kapacitásához, válassza ki a ventilátor sebességét "H" és nyomja meg az "AIR ANGEL" gombot a légáramlási lamella dőlésének beállításához.

A készülék védelemmel rendelkezik a belső túlmelegedés ellen. Ha a beltéri hőmérséklet túl magas, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készüléket a konnektorból és várjon 10 percet, mielőtt újraindítja.

8. Hibaelhárítás

Ha problémája van a páramentesítővel, nézze meg az alábbi hibaelhárítási információkat.

Ha az alábbiak egyike sem oldja meg a problémát a készüléken, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval a termék javítása érdekében.

Probléma	Okozat	Megoldás
Az egység nem működik	Csatlakoztatva van a tápkábel?	Csatlakoztassa a készüléket egy elektromos aljzathoz.
	A helyiség hőmérséklete magasabb, mint 37 ° C vagy alacsonyabb, mint 1 ° C?	Növelje vagy csökkentse a helyiség hőmérsékletét.
	Az egységek belső hőmérséklete szokatlanul magas lehet.	Húzza ki a készüléket a konnektorból és várjon legalább 10 percet, mielőtt újraindítja.
Az egység nem indul el	A szűrő blokkolva van?	Tisztítsa meg a szűrőt.
	A levegő be- vagy kimenete nincs eltömődve?	Távolítsa el az elzáródást.
Nincs levegőellátás	A szűrő blokkolva van?	Tisztítsa meg a szűrőt.
Rendellenes zaj	Az egység meg van döntve?	Helyezze át a készüléket egy sima és stabil felületre.
	A szűrő blokkolva van?	Tisztítsa meg a szűrőt.

Riasztó hang hallatszik	A készülék hibásan működhet.	Lépjén kapcsolatba a forgalmazóval.
	A víztartály megtelt.	Öntse ki a vizet a tartályból.

A garancia nem terjed ki a termék nem rendeltetésszerű használatából és kezeléséből származó károkra.

MEGJEGYZÉS: A kétéves garancia kizárólag a fogyasztókra vonatkozik, a készülék kereskedelmi használatára nem.

Ez a készülék megfelel a EHS 76/889 + 82/499 irányelveknek

9. MŰSZAKI ADATOK

Max. munkaterület	60 m ²
Ajánlott munkaterület	2-40 m ²
Levegőáramlás „alacsony“	85 m ³ /ó
Levegőáramlás „közepes“	100 m ³ /ó
Levegőáramlás „magas“	120 m ³ /ó
Kapacitás 20 ° C -on és 60% relatív páratartalom mellett	8 liter
Tartály térfogata	2 liter
Teljesítmény 20°C és 60% relatív páratartalom mellett	650 W
Zajszint	36-50 dB
Hőmérséklet-intervallum	+1°C to +37°C
Ventilátor sebesség	3
Méretei, h x sz x m	351 x 180 x 500 mm
Súly	6,3 kg

Újrahasznosítás

A csomagolás kihasználása és ártalmatlanítása

A csomagolópapírt és a hullámpapírt adja le a nyersanyagok gyűjtőhelyre.

A csomagolófóliát, a PE zsákokat és a műanyag alkatrészeket a műanyag gyűjtő konténerbe kell dobni.



Ez a megjelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni az EU egész területén. Ennek érdekében, hogy megakadályozzák a környezet vagy az emberi egészség esetleges károsodását

az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás miatt, kérjük, felelősen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A készülék visszaküldéséhez az USA -ból használja a visszaküldési és gyűjtőrendszereket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ez a termék környezetbarát újrahasznosításra alkalmas.

Jótállás

Kétéves fogyasztói garancia a gyártási hibákra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a garancia csak a vásárlási bizonylat felmutatása esetén érvényes.

A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket a jelen kézikönyvben található utasítások és biztonsági figyelmeztetések szerint használja.

Wood's értékesít és forgalmaz:

Woods TES Sweden AB.

Maskingatan 2-4

441 27, Alingsås

Svédország.

wood.se

info@woods.se

+46 317613610

Wood's®